

## Reloj Alarma / Grabadora de Viaje

Su Reloj Alarma / Grabadora de Viaje RadioShack combina un reloj con una grabadora que utiliza la última tecnología de grabación IC (memoria) para grabar sonidos sin cinta o partes en movimiento. Puede visualizar fácilmente el tiempo, y puede grabar un mensaje importante también. Al tiempo que establezca, puede reproducir el mensaje automáticamente. El IC le permite grabar un mensaje nuevo tantas veces como quiera.

El reloj incluye estas características.

**Pantalla Grande** – le permite visualizar fácilmente las configuraciones de tiempo y alarma.

**Portarretrato Incorporado** – sostiene su fotografía favorita.

**Grabadora de 10 segundos de Estado Sólido** – graba y reproduce un mensaje sencillo como una alarma o memorando.

**Alarma de Reloj** – le alerta con una serie repetitiva de cuatro pitidos, o emitiendo el mensaje pregrabado.

**Tamaño Compacto** – lo hace manejable para guardar o llevar a cualquier lugar.

## PREPARACIÓN

### Remoción de la Tira Aislante de la Batería

Su reloj viene equipado con cuatro baterías tipo botón 357A ya instaladas. Sin embargo, antes de poder usar el reloj, debe remover la


tira plástica aislante del interior del compartimiento de batería.

1. Use un desarmador Phillips para remover el tornillo de la cubierta del compartimiento de la batería.

2. Deslice la cubierta del compartimiento de batería.


3. Tome la tira plástica blanca y suavemente jálela hacia fuera.

4. Asegúrese que las baterías estén en posición, después coloque la cubierta del compartimiento y asegúrela con el tornillo.

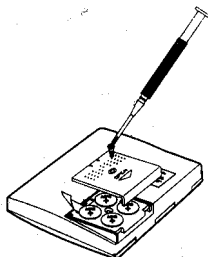

### Montaje de una Fotografía

Seleccione una fotografía lo suficientemente delgada para que pase a través de la ranura. Recorte la fotografía a 66x60 mm, inserte la fotografía desde la parte superior y empújela hacia abajo hasta que toque la parte inferior del portarretrato.

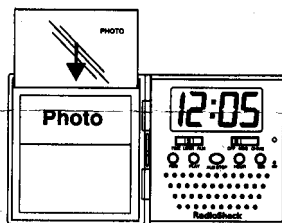

Para remover la fotografía deslícela hacia arriba hasta que salga por la apertura superior.

# OPERACIÓN

## Grabación de un Mensaje

Puede grabar un mensaje de hasta 10 segundos de duración. Siga estos pasos para grabar el mensaje.

Utilice un sujetador de papel para presionar y mantener presionado **REC**. El indicador rojo se ilumina. Hable a través de **MIC** a una distancia de 25 cm a voz normal. (Hablar demasiado cerca de **MIC** distorsiona su grabación)

Después de 10 segundos, la grabación se detiene automáticamente y el indicador se apaga. Para detener la grabación antes, libere **REC**.

Para grabar un mensaje nuevo, simplemente repita estos pasos. El mensaje nuevo reemplaza al anterior.

## Reproducción del Mensaje

Para escuchar el mensaje, presione **PLAY**.

## Establecimiento del Tiempo

El reloj utiliza el formato de 12 horas. **PM** aparece a la izquierda de la pantalla para las horas PM.

Siga estos pasos para establecer el tiempo.

1. Deslice **TIME/LOCK/ALM** a **TIME**.
2. Presione repetidamente (o mantenga presionado) **hour** para establecer la hora actual.

3. Presione repetidamente (o mantenga presionado) **MIN** para establecer los minutos actuales.

4. Deslice **TIME/LOCK/ALM** a **LOCK**.

## Uso de Alarma

Siga estos pasos para establecer la alarma.

1. Deslice **TIME/LOCK/ALM** a **ALM**. El tiempo de alarma actual y **AL** aparecen.
2. Presione repetidamente **hour** y después **MIN** hasta que aparezca el tiempo de alarma deseado.
3. Para que la alarma reproduzca su mensaje grabado, deslice **OFF/MSG/CHIME** a **MSG**. Para que la alarma emita una serie de pitidos, deslice **OFF/MSG/CHIME** a **CHIME**.
4. Deslice **TIME/LOCK/ALM** a **LOCK** para guardar sus selecciones. Para mostrar que la alarma está encendida, el símbolo de campana aparece.

Para verificar la configuración de alarma en cualquier momento, presione **hour** o **MIN** cuando **TIME/LOCK/ALM** está en **LOCK**.

Dependiendo de la alarma seleccionada, al tiempo establecido, el reloj emite el mensaje o suena por un minuto, después se apaga. Para silenciar la alarma antes, presione **ALM STOP**.

Para apagar la alarma de tal forma que no suene al día siguiente, deslice **OFF/MSG/CHIME** a **OFF**. La campana desaparece.

# CUIDADO

Para disfrutar su Reloj Alarma / Grabadora de Viaje por mucho tiempo:

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, límpielo y séquelo inmediatamente.
- Use y almacene el reloj solo en temperaturas ambiente normales.
- Maneje el reloj con cuidado. No lo golpee.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y mugre.
- Limpie ocasionalmente el reloj con un paño húmedo para mantener su apariencia de nuevo.

Modificar o interferir con los componentes internos del reloj puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debería, llévelo a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.

## REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Su reloj utiliza cuatro baterías tipo botón 357A (incluidas) Cuando el sonido grabado se debilite, reemplace las baterías (para mejores resultados, utilice baterías tipo botón RadioShack) La grabadora mantiene en memoria el último mensaje grabado mientras cambia las baterías.

Siga estos pasos para reemplazar las baterías.

1. Utilice un desarmador Phillips para remover el tornillo de la cubierta del compartimiento de la batería, después deslícela.

2. Utilice la punta de un lápiz para remover las baterías. Posteriormente inserte cuatro baterías nuevas con su lado positivo (+) hacia arriba.
3. Coloque la cubierta y asegúrela con su tornillo.

### Advertencias:

- Deseche las baterías viejas rápida y apropiadamente. No las queme o las entierre.
- Mantenga las baterías tipo botón alejadas de los niños. Tragar una batería tipo botón puede ser fatal.

### Precauciones:

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño y tipo requerido.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, o baterías de diferentes tipos.
- Remueva siempre las baterías viejas. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.

## ESPECIFICACIONES

Fuente de energía:	
Cuatro baterías tipo botón 357A	
Duración de la batería (típica)	1 año
Tiempo de grabación	10 s (máximo)
Temperatura de operación	0 a 40 °C
Dimensiones	79x72x18 mm
Peso	72 g

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden cambiar. Especificaciones sujetas a cambio y mejoras sin notificación.